# **Panasonic**

### 保証書付き

# 取扱説明書

USB モバイル電源

**QE-QV201** 

USBモバイル電源(スティックタイプ)



このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがと うございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説 明書とともに大切に保管してください。

QE-QV201TR


キリトリ線

## **Panasonic**

持込修理

## USBモバイル電源保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載してお ります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げ の販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

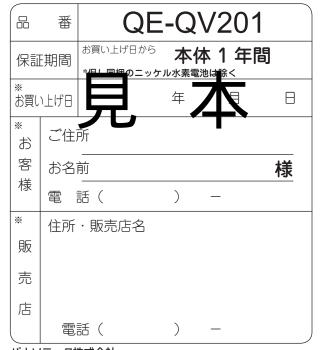

パナソニック株式会社

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

三洋電機株式会社 エナジー社 充電システムビジネスユニット 〒 570 - 8677 大阪府守口市京阪本通 2 - 5 - 5 TEL (06) 6991 - 1181

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りい ただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し て、説明しています。

**危険**「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 注意 「軽傷を負うことや、財産おそれがある内容」です。 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

## ´USB モバイル電源について

# 危険

■加熱、高温での使用・放置を しない

発熱や破裂、発火の原因 になります。

なります。

■本体ケースに電池を逆に入れ

電池が液もれ、発熱、発 火、破裂する原因になり

### れた状態で機器へ給電しない 発熱しやけどの原因に

「■ポケットの中などからだに触

#### ■0℃~40℃以外の場所で使 用しない

発熱や発火、感電の


原因になります。

■分解・改造しない



電池が液もれ・発熱・破 裂する原因になります。

■直射日光のあたる場所や高温 の場所に放置しない



■使用時以外は専用 USB コー ドを USB-A 型出力端子から




発火や感電の原因にな るおそれがあります。

にお渡しください。

# 「■物を載せたり、落下しやすい

になります。

■湿気やほこりの少ない場所で



発熱や発火、感電、けが の原因になります。

発熱や発火、感電の原因

#### ■専用 USB コードが傷んだり USB 端子の差し込みがゆる いときは使用しない

ニッケル水素電池のリサイクルについてのお願い

付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも

ります。

充電式ニッケル水素電池は貴重な資源を使用しています。

ご不要になった充電式電池は廃棄せず端子にテープなど

を貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル協力店

http://club.panasonic.co.jp/mall/

発火や感電の原因にな

- 長期間使用されなかった場合は2~3回充放電をくり返していた
- 電池の使用時間が著しく低下した時が寿命です。新しい電池とお取
- 機器によって推奨されていない場合がありますので機器の取扱説 明書を事前にご確認ください。
- 使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から取り出さないように 注意してください。
- さい。また、使用の途中においても、取扱説明書の通り使用してい るかどうかをご確認ください。


ぬれ手禁止

#### ■水やその他の液体を入れたり、 ■ぬれた手で、専用 USB コー 濡らしたりしない



発熱や発火の原因に なります。

#### ■専用 USB コードは根元まで ■端子部に金属類を差し込まない 確実に差し込む 差し込みが不完全な場合、 発火や感雷の原田/--



■お子さまが使用の際には、保 護者が正しい使いかたを十分

⚠ 注意




#### ■乳幼児の手の届く場所に置か ない

ます。


ドの抜き差しをしない

なります。

発火や感電の原因に



#### ■本体ケースに異物を入れない



使用・保管する

## ンと一緒に持ち運んだり保管しない。 ■ 外装チューブをはがしたり、傷をつけない。

■ 容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。

ず以下のことを守ってください。

■ ⊕⊖を逆にして使用しない。

療を受けてください。

■ 専用充電器以外で充電しない。

■ 電池からもれたアルカリ液が手や衣服についた時は直ちにきれいな 水で洗い流すこと。

( 充電式エボルタ(ニッケル水素電池) について

※けがや電池の液もれ・発熱・破裂の原因となりますので、必

⚠ 危険

■ はんだ付け・変形・改造・分解、火中に投入、加熱、ショートなどしない。

■ 電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあり

ますので、こすらずにきれいな水で十分洗い流し、直ちに医師の治

■ 電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。

■ 乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合は すぐ医師に相談する。

■ ⊕と⊖に金属物を接触させない。また金属製のネックレスやヘヤピ

- 液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。
- 20 個以上直列に使用しない。

# ⚠ 注意

- ┃ 2 本以上使用する時は同時に充電して使用する。
- 新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。
- |■ 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
- 使用しない時は、機器から取りはずすこと。

#### くご推奨温度範囲>

- 放電 (機器使用時) -5℃~ 50℃ 保存 -20℃~ 35℃
- 急速充電 0℃~ 35℃、普通充電 0℃~ 40℃ この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となり
- ます。長期間機器を使用しない場合は、電池の液もれやサビをさけ るため、使用機器から電池を取り出して、保管してください。使用 機器の説明書をご確認ください。
- 初めてのご使用や長期間使用しなかった場合には必ず充電してか らお使いください。
- だくことをおすすめします。
- り替えください。
- お子さまが使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてくだ
- 直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前 面などの高温になる場所で使用・放置しないでください。
- 安全のため、携帯用ケース等に入れての保管・持ち運びをおすすめします。

## 特長

- スマートフォンの充電に便利な USB-microB 型出力端子ケーブル
- ●スマートに携帯でき、とっさの電池ぎれにも安心です。
- 付属のニッケル水素電池を別売の充電器で充電すれば、くり返し 使えます。

### 付属品



専用 USB コード

(約 30cm)






HHR-3MWS×2本 (1.2V 1900mAh)

## 各部のなま*え*

< USB モバイル電源>

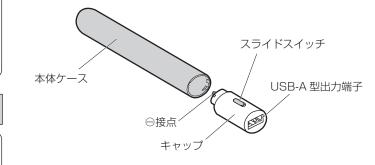

<専用 USB コード>

- QE-QV201 専用です。他の機器には使用しないでください。故障の 原因となります。
- ★ 放電(給電)専用です。USB 通信はできません。



5

## 使用上のお願い

- ●付属の充電式エボルタ(ニッケル水素電池)HHR-3MWS または当 社のニッケル水素電池(容量 1900mAh~2000mAh)以外の 電池は使用しないでください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、USB モバイル電源を 1m以上離してください。
- 使用中は、USB モバイル電源があたたかくなりますが、異常では ありません。 ● 使用機器のバッテリー容量と USB モバイル電源のバッテリー容
- USB モバイル電源が利用可能な適合機種は、下記 URL でご確認 ください。また、下の QR コードからもアクセスできます。当社 にて検証された機器以外での不具合には対応しかねますので、ご 了承ください。

2

量により、使用機器が満充電にならない場合があります。

http://p-mp.jp/chargepad/qi/



Ni-MH

## 愛情点検 ● 長年ご使用の USB モバイル電源の点検を! このような症状のと



お買い求めいただけます。

Pana Sense sense/


症状は せんか

- こんな | USB モバイル電源 が異常に熱い。 **ありま** ● こげくさい においがする。
- きは事故防止のため、 専用 USB コードを 抜いて、必ず販売店 に点検をご相談くだ


3 4

### 【電池の入れかた


- 1. 充電式電池をお手持ちの充電器 で充電します。
- **2.** USB モバイル電源の キャップを反時計方向に回し、 引き上げてはずします。




- 3. 充電式電池 2 個の極性を 図のように合わせ、 本体ケースに入れます。
  - ●電池を入れる前に、本体ケースの 中に異物が入っていないことを確 認してください。



4. 本体ケースの矢印にキャップの 凸部を合わせて差し込みます。




- 5. キャップを時計方向に回して 取り付けます。
  - ●カチッと音がするまで確実に回して ください。




### ( 使用機器への給電のしかた


**1.** 専用 USB コードを USB モバイル電源の USB-A 型出力端子に 差し込みます。



2. USB モバイル電源の スライドスイッチを矢印 の方向にスライドさせ、 電源を ON にします。



ご使用の機器に専用 USB コードを接続します。



- 4. 機器への給電が終わったら、スライドスイッチ を元に戻し、電源を OFF にします。
  - ●機器をご使用でないときでも、USB モバイル電源の電源が ON になっていると電池が放電しますので、ご注意ください。
- 上記の手順が前後すると、使用機器の充電ができない場合がありますので、ご注意ください。
- ご使用の機器の作動または表示で、出力していることを確認し てください。詳しくは、ご使用機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●出力しない場合は、充電済み電池に交換してください。
- ●機器の取扱説明書などで USB 充電に対応しているか確認してく ● iPhone (Ver2.2 以前の OS) へ充電する場合、iPhone のバッ
- テリー残量が少ない状態では充電できない場合があります。あ らかじめ iPhone の OS の更新をお勧めします。 ※ iPhone は Apple inc. の商標です。

## 故障かな?と思ったら

以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときにはお買い上げの 販売店にご相談ください

	現象	原因	対処の方法
機器給電時	USB モバイル電 源からの出力が ない	充電式電池の残量が無く なっている	充電式電池を充電する
		充電式電池が入っていない または適合電池を使用して いない	付属の充電式エボルタ (ニッケル水素電池) HHR- 3MWS または当社の ニッケル水素電池(容量 1900mAh~2000mAh) を入れる
	USB モバイル電 源の使用時間が 短い	長い間使用していないた め、充電式電池の性能が落 ちている	充電式電池の充電と USB 出力を繰り返す
		充電式電池が寿命になって いる	USB 出力で電池残量が無くなるまで使用し、充電式電池を再度充電完了まで充電する(※)

※それでも使用できる時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です。

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(7ページ)でご確認のあと、直らないときは、 まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	USB モバイル電源(スティックタイプ)
●品番	QE-QV201
● 故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添 えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(ただし内蔵のリチウム イオン電池は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修 理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための 部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談くだ

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑 時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル 0120-878-365 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの

「87」と「510井」を押してください。 「番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。

■FAX フリーダイヤル

| 50 0120-878-236 06-6907-1187 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-878 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承くださし

● 修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 タートット 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情 報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容 は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### ■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく 場合がございます。

北海道 旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166

地区 带広 (0155)33-8477 带広市西20条北2丁目23-3

札 幌 🛱 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

		- (0.100) 10.0001	
	函館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青 森	<b>25</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	<b>1</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩手	<b>23</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
宋北地区	宮 城	<b>1</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	<b>25</b> (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃 木	<b>23</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	<b>1</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏	埼 玉	<b>23</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	<b>25</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東京	<b>23</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	<b>3</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
		<b>3</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	<b>3</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	<b>3</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	<b>3</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	<b>3</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	<b>3</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中部地区	静岡	<b>3</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	<b>3</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	<b>3</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	<b>3</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	一 <u>工</u> 滋 賀	<b>3</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	<b>3</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	<b>3</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	<b>3</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	<b>3</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	<b>3</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	<b>1</b> (076)7963146	鳥取市安長295-1
	米子	<b>a</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	<b>3</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	<b>3</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜田	<b>1</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	<b>1</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	<b>8</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	中口	<b>8</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	<b>2</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	<b>1</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	<b>2</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	<b>2</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	<b>1</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	<b>3</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
±		<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区		<b>25</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
		<b>23</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		<b>2</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
		<b>23</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖 縄	<b>23</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

最新の『各地域の修理ご相談窓口』はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

### 仕様

< USB モバイル電源>

型式	QE-QV201	
USB 出力	DC5V 500mA	
寸法	約 142 × ø 18mm	
質量(電池を含む)	<b>質量(電池を含む)</b> 約 76g	
使用温度	使用温度 0℃~40℃	
適合電池	パナソニック製ニッケル水素電池 (容量 1900mAh~2000mAh) ×2本	

<出力時間(目安)>

出力時間	約80分

● 上記の出力時間は、満充電した充電式エボルタ HHR-3MWS を DC5V、 500mA 出力した場合の目安です。

パナソニック株式会社 三洋電機株式会社 エナジー社 充電システムビジネスユニット 〒 570 - 8677 大阪府守口市京阪本通 2 - 5 - 5 TEL (06) 6991 - 1181

キリトリ線

#### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近

くの修理ご相談窓口にご連絡ください。 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く

の修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

・ 落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 ・ 常電圧、指定外の 大阪 (電圧、周波数) などによる

(ホ) 一般家庭用し外 「例」は業務用など 指復 た場合の故障及び 指傷

(へ) 本書のご添付がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張 料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参 照ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合

がございますのでごう承ください。 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

\* This warranty is valid only in Japan.